




ESCALADOR
TE8847



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga la bolsa de plástico alejada de los niños, ya que esta podría causarle la asfixia.
- Verifique que el producto se encuentre en buenas condiciones y asegúrese de que la maquina no este dañada. Antes de usarla por primera vez.
- El masajeador es solo para uso personal, la maquina no es para uso comercial.
- El vendedor no se responsabilizara de daños conscientes o causados por uso inapropiado.
- Nunca tire del enchufe por el cable.
- El masajeador no es adecuado para niños.
- No salte sobre la plancha o la maquina, esto puede dañar la misma.
- En caso de daño visible, deje de utilizar la maquina. Desenchúfela y contacte un técnico. Esto puede provocar un choque eléctrico.
- No intente nunca reparar los daños usted mismo, consulte su vendedor o su centro de atención al cliente.
- Después de cada utilización, se debe apagar y desenchufar la maquina.
- Antes de limpiar la maquina, apáguela y desconéctela de la red.
- Si utiliza el producto sobre una alfombra, certifíquese de que las salidas de ventilación no estén bloqueadas.
- Deberá hacer algunos ejercicios de calentamiento antes de empezar el uso de la máquina.
- Aumente gradualmente la velocidad y duración de los ejercicios.
- Solo esta permitido su uso a una persona de cada vez.
- Mujeres embarazadas NO PUEDEN USAR ESTA PLATAFORMA.
- Si se siente inconfortable o mareado, para inmediatamente de usar la máquina. Consulte a su medico de inmediato, si: se siente enfermo, siente dolor en las articulaciones u otros puntos, tiene un ritmo cardiaco exageradamente acelerado o si tiene algún otro síntoma inusual.
- Si no hace deporte desde hace mucho tiempo, si tiene problemas de corazón. Perturbaciones circulatorias o problemas ortopédicos, deberá consultar a su médico antes de usar la máquina.
- Por favor mantenga el masajeador seco y alejado del agua. Asegúrese de que los componentes eléctricos no se mojen.
- Limpie el masajeador con una tela húmeda y sin detergentes químicos.
- Este artículo no esta preparado para personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, sin supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
- No permita a los niños usar el producto sin supervisión, para que no jueguen con el.
- Si el cable esta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su agente o por alguien con calificaciones semejantes, para evitar riesgos.

DIAGRAMA DE PARTES

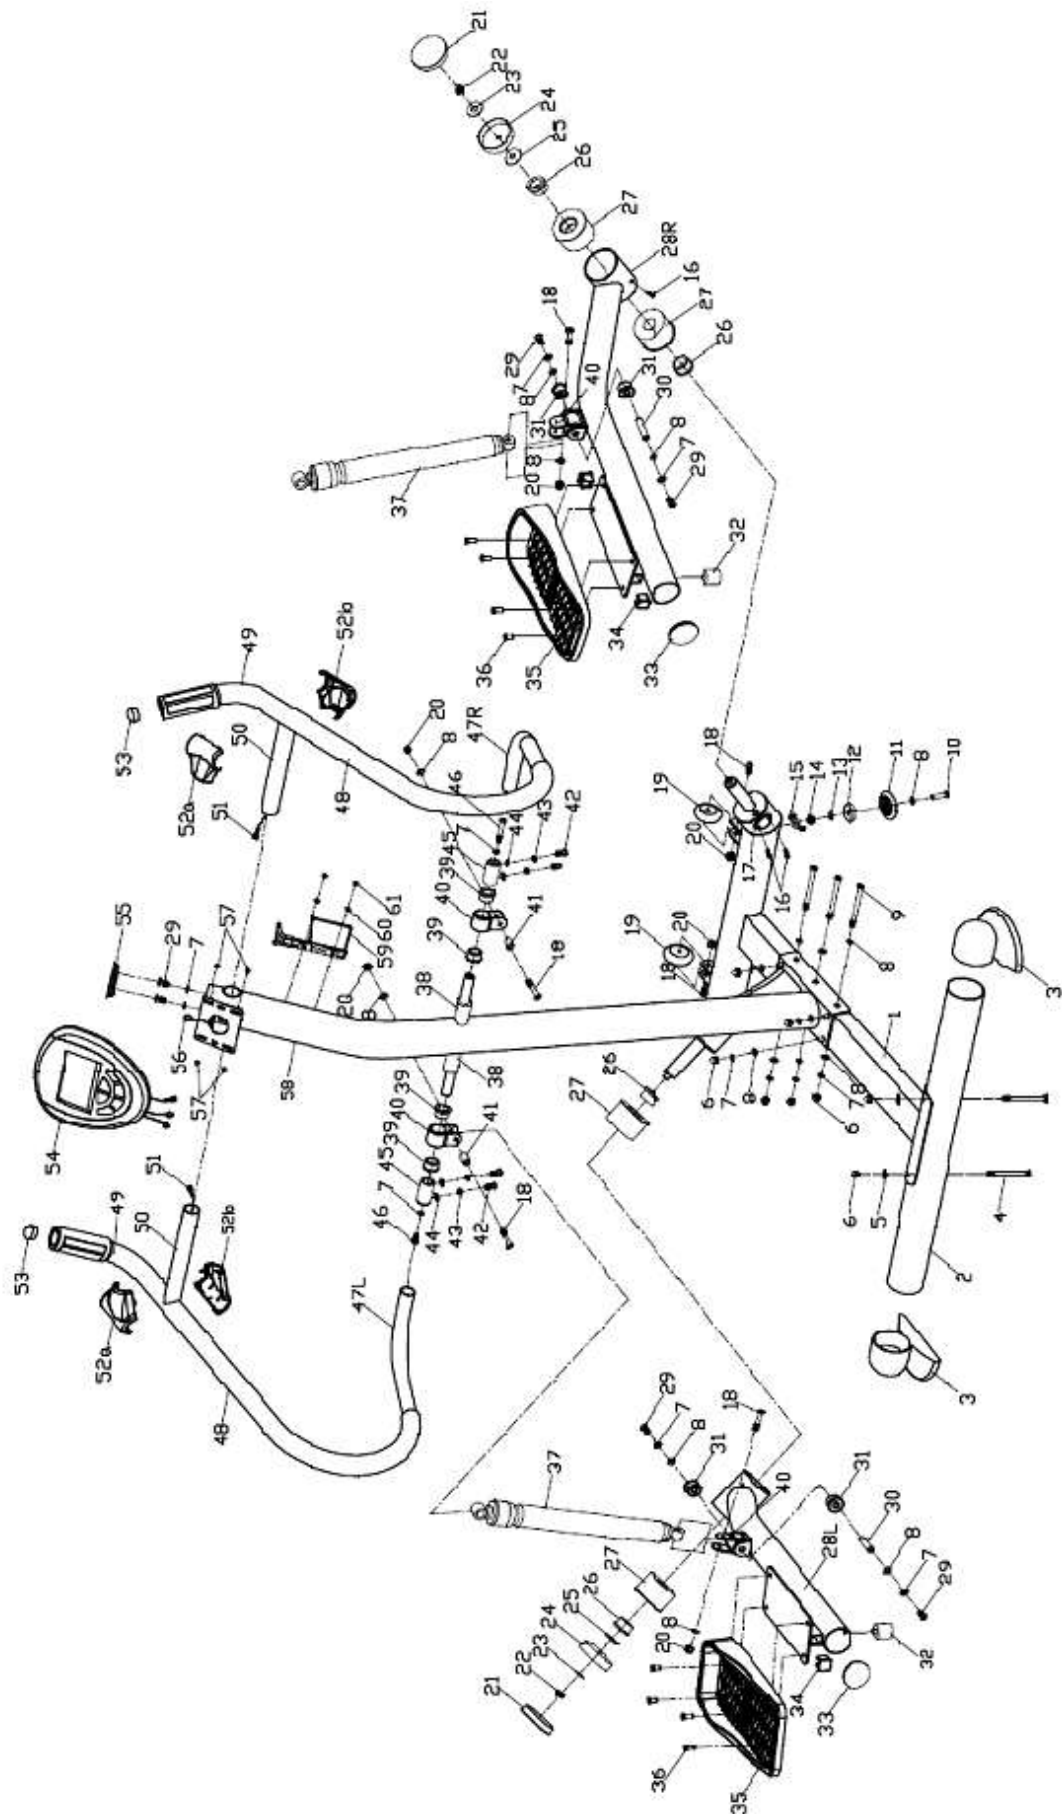

Listado de partes


Nº	Description	Cant.
1	Estructura central de la base	1
2	Base de apoyo delantera	1
3	Capuchón de terminación lat. de la base	2
4	Perno de ajuste de base (M8X90)	2
5	Arandela d8X2XΦ25XR39	2
6	Tuerca ciega (M8)	9
7	Arandela grower (D8)	15
8	Arandela plana (D16Xd8X1.5)	20
9	Perno de ajuste (M8X100)	3
10	Perno de ajuste (M8X30)	2
11	Arandela de separación	2
12	Arandela de suspension	2
13	Arandela plana (D25Xd8.5 X2)	2
14	Tuerca (M8)	2
15	Pieza de conexión	2
16	Tornillo ST4 X12	3
17	Cable del sensor	1
18	Perno (M8 X 40)	6
19	Ruedas de transporte	2
20	Tuerca (M8)	6
21	Tapon de terminación	2
22	Tuerca (M10)	2
23	Arandela plana (Φ10.2 X Φ20 X1.5)	2
24	Arandela grower	2
25	Arandela plana (Φ10.2X Φ38 X1.5)	2
26	Tapon separacion (Φ38×Φ33×Φ25.4×4×20)	4
27	Tapon Cobertor de apoyo lateral	4
28L/R	Estructura de apoyo lateral derecho e izq.	1pr.
29	Perno (M8X16)	6
30	Eje de rotación	2
31	Buje (Φ32×Φ28×Φ12×15)	4

Nº	Description	Cant.
32	Estabilizador de fundicion	2
33	Tapon de terminación (Φ60)	2
34	Cobertor de base del pedal	4
35	Pedal	2
36	Perno (M8 X15)	8
37	Amortiguador	2
38	Soporte de conexión (Φ32×Φ19×52.5)	2
39	Separador de conexión (Φ32×Φ28×Φ19×14)	4
40	Pieza de empalme de conexión	4
41	Pieza de ajuste (Φ16×Φ8×23)	2
42	Tornillo (M6 X12)	4
43	Arandela (D6)	4
44	Arandela plana (Φ6XΦ16XR16X1.5)	4
45	Cilindro de unión	2
46	Perno(M8 X50)	2
47L/R	Cilindro inferior de conexión del manillar a la estructura vertical	1pr.
48	Manillar	2
49	Agarre del manillar	2
50	Cilindro superior de conexión del manillar	2
51	Cable de sensor de pulso	2
52a/b	Cobertor de unión del manillar superior (a) e inferior (b)	2pr.
53	Tapon de terminación del manillar (Φ32)	2
54	Computadora	1
55	Tapon de terminación de estructura vertical (Φ76)	1
56	Cable interior de conexión del sensor de pulso	1
57	Tornillo de ajuste de soporte de computadora	4
58	Estructura vertical	1
59	Soporte para botella	1
60	Arandela plana (D5)	2
61	Tornillo (M5 X15)	2

Instrucciones de ensamble

Paso 1:

1. Ubicar la base de apoyo delantera y trasera (2) junto a la estructura central de la base (1) fijar con los pernos de ajuste de base (4), las arandelas (5) y las tuercas ciegas (6)
2. Fijar en la base de apoyo trasera el pie estabilizador (10)

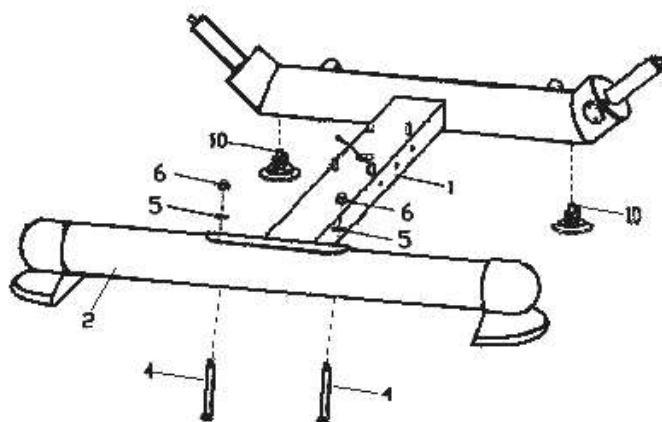


Paso 2:

Conecte el cable interior de conexión del sensor de pulso (56) con el cable del sensor (17).


Ubicar los cables dentro de la estructura vertical con cuidado para que no sufran ningún daño.

Por último, fijar la estructura vertical (58) en la estructura central de la base (1) con los pernos (9), las arandelas planas (8), arandelas grower (7) y tuercas ciegas (6).

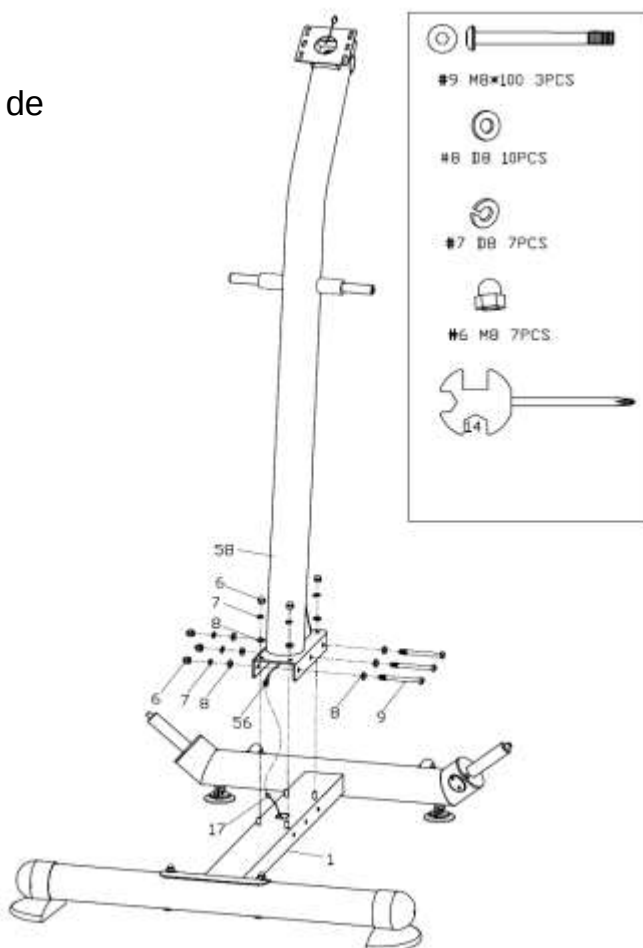


Paso 3:

1. Fijar las estructura de apoyo lateral derecha e izquierda (28L / R) a la estructura central de la base (1) con la tuerca (22), la arandela plana (23), la arandela grower(24) y la arandela plana (25). Luego coloque el tapon de terminación (21);
2. Fijar el amortiguador (37) a la pieza de empalme de conexión (40) con los perno (18), la pieza de ajuste (41), arandelas planas (8) y tuercas (20);
3. Alinear el cilindro de unión (45) uno a cada lado de la estructura vertical (58), como se muestra en la figura que sigue a continuación. Por último, fije el cilindro de unión (45) a la estructura vertical (58) con los pernos (46) y arandelas grower (7).

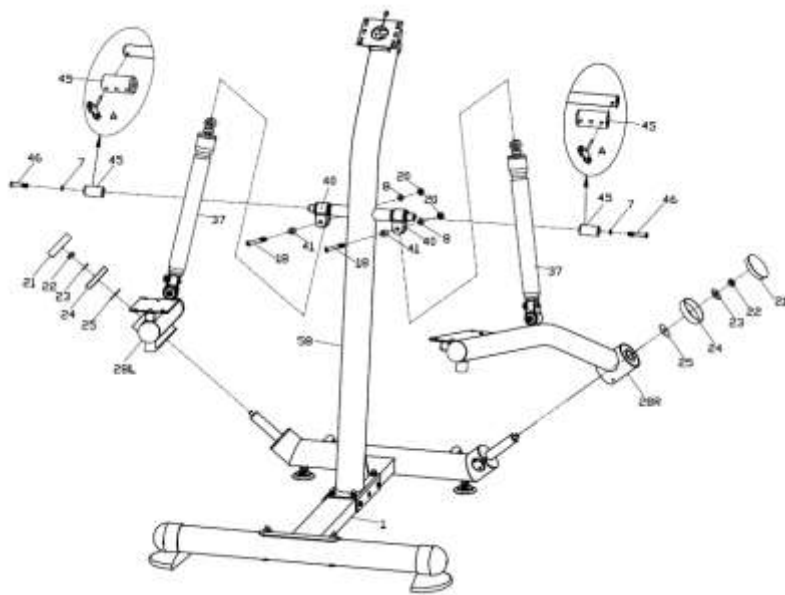

Paso 4:

Ubique los pedales (35) sobre la estructura de apoyo lateral derecha e izquierda (28L / R) y ajuste con los pernos (36).

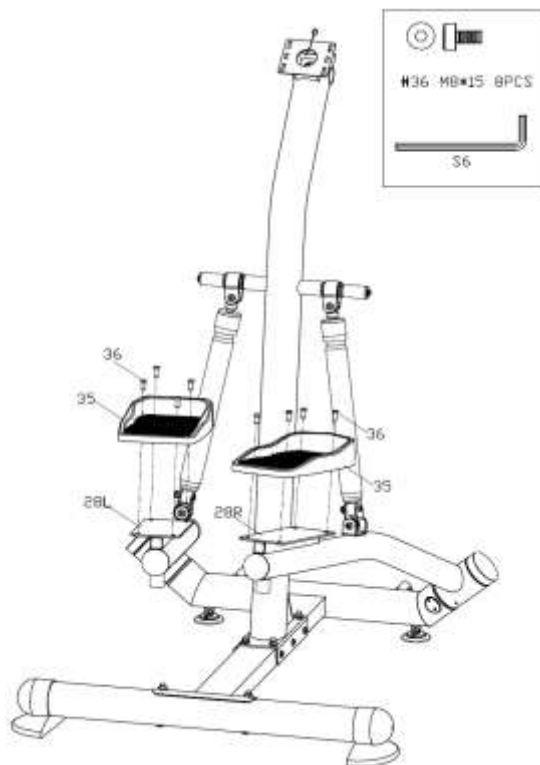


Paso 5:

Deslice los cables del sensor de pulso (51) a través de los agujeros ubicados en el soporte de la computadora de la estructura vertical (58).

A continuación conectar el cilindro inferior de conexión del manillar derecho e izquierdo (47L / R) al cilindro de unión (45) con los tornillos (42), arandelas (43) y arandelas planas(44).


Tenga en cuenta que no los apriete.

Por último, fijarlos a la estructura vertical (58) con los pernos (29) y arandelas grower(7), luego apriete los pernos (29) y tornillos (42), y coloque el tapon de terminación de estructura vertical cubrir la tapa de la Ronda (55)

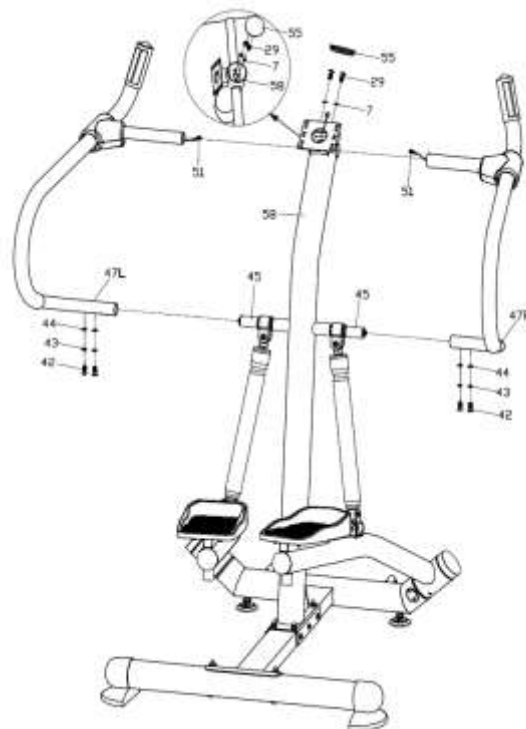

Paso 6:

1. Fijar el soporte para la botella (59) a la estructura vertical (58) con el tornillo (61) y la arandela plana (60).
2. Conecte los cables del sensor de pulso (51) y los cables de interiores de conexión (56) a los cables de la Computación (54), y luego fijar la computadora (54) en el soporte de la computadora de la estructura vertical (58) y asegúrela con los tornillos.

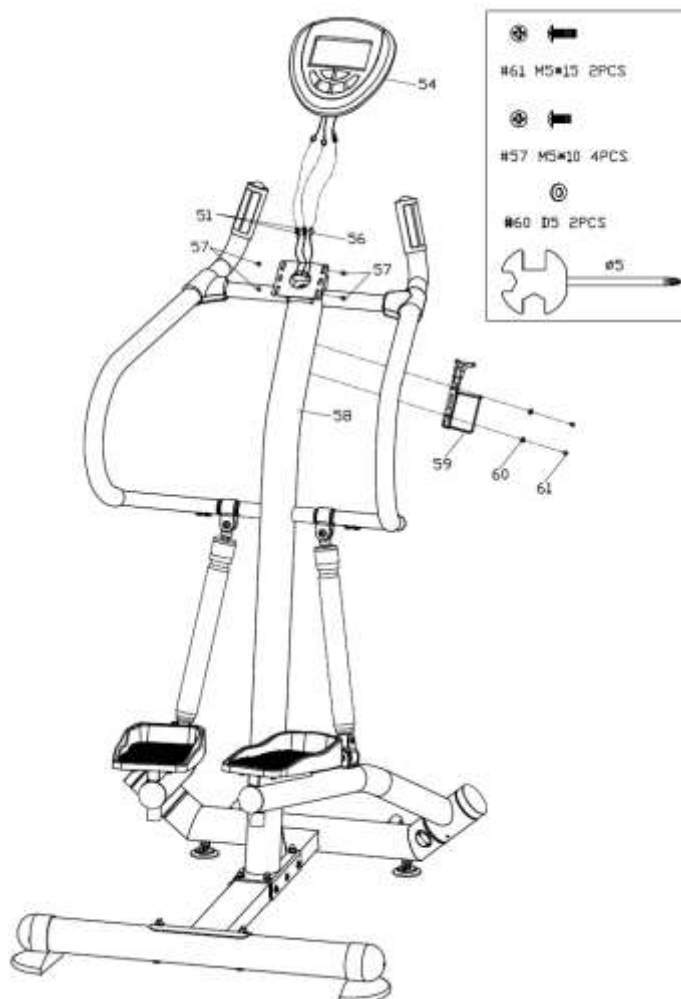



Surex Argentina S.A. garantiza el correcto funcionamiento de este producto por el término de 6 (seis) meses, a partir de la fecha de compra, en condiciones de uso normal.

Este producto fue diseñado para uso familiar exclusivamente, por lo tanto la presente garantía no cubre daños producidos por la utilización comercial o profesional de este producto.

La presente garantía cubre los defectos de fabricación. No se considerarán los reclamos efectuados por los daños resultantes de accidentes, golpes o uso impropio, contrario a su finalidad original, o por encima de la resistencia técnica de los materiales constitutivos.

El manual de uso e instrucciones de armado del producto, forma parte del presente certificado de garantía.

En caso de necesitar la provisión de repuestos o servicio técnico de productos fuera de garantía diríjase a :

Av. Hipólito Irigoyen 2175
(1870) Avellaneda Pcia. de Buenos Aires
Tel. (011) 4208-5427 Fax: (011) 4218-2727
e-mail:service@semikon.com.ar

El usuario del producto que necesitara solicitar el cumplimiento de la presente garantía, deberá comunicar la misma, a la dirección y teléfono indicada arriba. Un representante del servicio de Post Venta de Surex Argentina S.A., indicará los pasos a cumplimentar para ser beneficiado con la correspondiente reparación.

Es imprescindible la exhibición de la factura de compra, en el acto de solicitar la efectivización de la garantía.

DATOS DEL VENDEDOR DATOS DEL COMPRADOR

COMERCIO NOMBRE Y APELLIDO

DOMICILIO DOMICILIO

LOCALIDAD LOCALIDAD

TELEFONO TELEFONO

FECHA DE VENTA PRODUCTO MODELO